


## HOUSES DE SIÈGE AVANT

### 1 RETRAIT DE L'APPUI-TÊTE

**NE PAS** retirer les appuis-têtes actifs utilisez l'ouverture en velcro au sommet de la housse du dossier pour une installation facile.


Retirez l'appui-tête en appuyant sur le bouton. S'il y a un trou d'épingle au lieu d'un bouton, insérez l'extrémité longue et droite d'un clip en "s" dans le trou d'épingle du support.

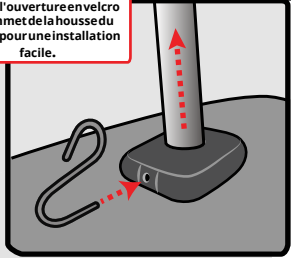

### 2 HOUSES DE COUSSIN



**IMPORTANT:** Toujours serrer les sangles en les tirant **AVANT** les boucles pour éviter une tension excessive sur les boucles.

Localisez l'étiquette "northwest" cousue à l'extérieur des housses de coussin. Ces étiquettes identifient le côté porte du siège où elles doivent être placées. Poussez les sangles entre le dossier et le coussin, puis vers l'avant sous le siège.

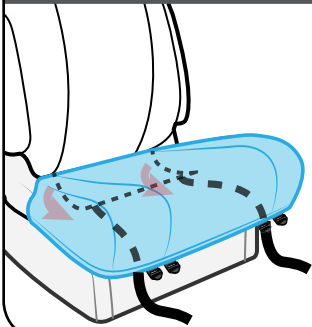

### 3 SANGLES ET BOUCLES


Insérez les sangles dans les boucles extérieures. Tirez les sangles vers le bas et serrez-les. Attachez les boucles élastiques à l'extrémité arrière de la housse de coussin avec un crochet en "s" sous le siège.

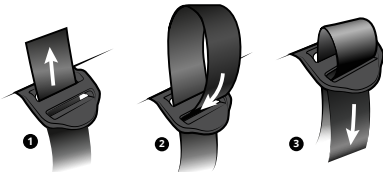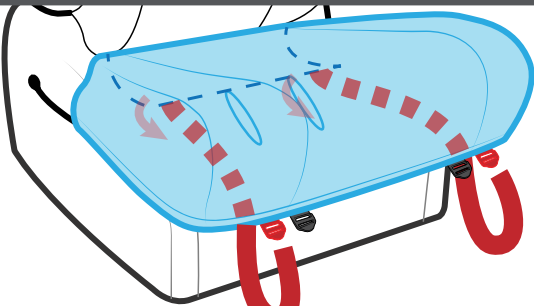


### 4 CROCHETS ET BOUCLES

Tirez l'extrémité du cordon la plus proche de la porte à travers l'espace entre le dossier et le coussin du siège. Tirez la boucle à l'autre extrémité autour du côté vers l'arrière du siège.


**VEUILLEZ** porter des lunettes de protection lorsque vous attachez les élastiques et crochets.

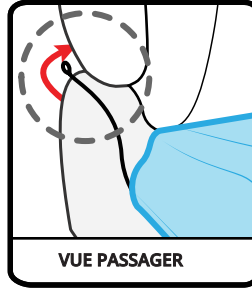

VUE PASSAGER

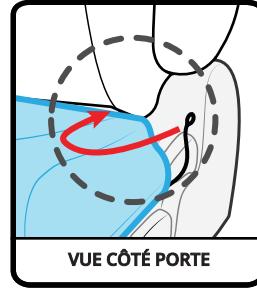


VUE CÔTÉ PORTE

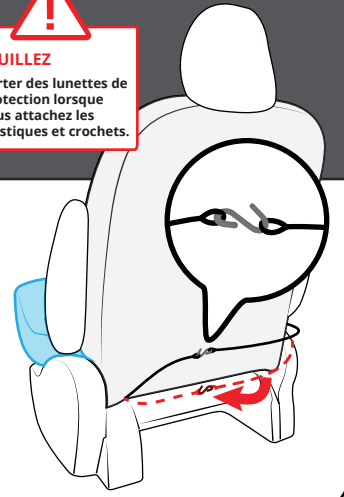


### 5 HOUSSE DE DOSSIER

Identifiez les housses de dossier du conducteur et du passager et tirez-les vers le bas sur vos dossiers. Si vos dossiers ont des côtés fortement renforcés, il peut être nécessaire de les compacter avec vos mains jusqu'à ce que les housses soient complètement abaissées.

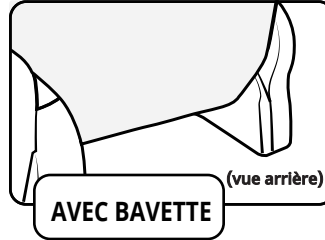

AVEC BAVETTE

Si votre main ne peut pas passer à l'arrière entre le dossier et le coussin, votre siège a une bavette. La housse de dossier aura des sangles sur l'onglet avant et des élastiques/velcro à l'arrière. Poussez les sangles entre le dossier et le coussin, et en dessous du coussin vers l'avant, puis attachez-les aux boucles intérieures. Attachez la bande de velcro à l'arrière au tapis du siège. Ou, s'il y a des élastiques, attachez-les avec des clips en "s" sous votre coussin.

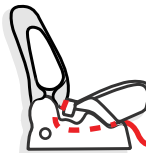


**CONSEIL POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT:**

Pendant que vous serrez les sangles/velcro, poussez vers le bas sur le devant du dossier pour lisser les plis.



Si les dossiers ont des étiquettes d'airbag latéral, assurez-vous de les installer avec les étiquettes d'airbag latéral au-dessus des airbags.

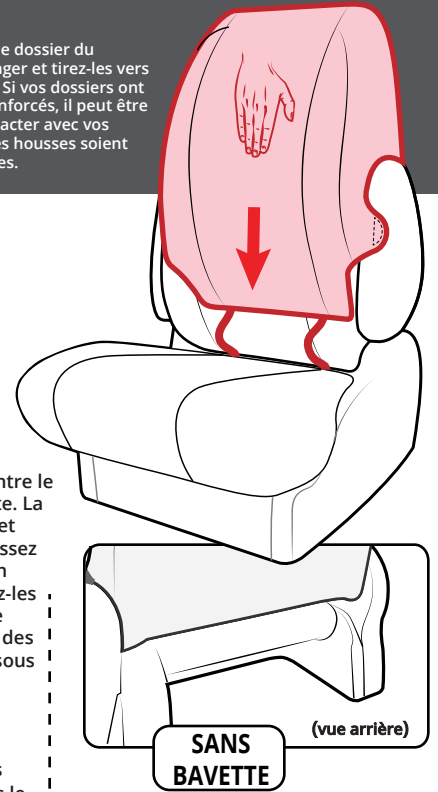


SANS BAVETTE


Si votre main peut passer à l'arrière entre le dossier et le coussin, votre siège n'a pas de bavette. Votre housse de dossier aura un onglet en tapis et une bande de velcro à l'arrière. Retirez le tissu de protection du velcro. Poussez l'onglet avant entre le dossier et le coussin jusqu'à l'arrière, et attachez-le au velcro.

### 6 TROUS D'APPUI-TÊTE

En raison de la complexité du motif, certaines housses nécessitent la création de trous pour l'appui-tête après l'installation. Le matériau ne se déchirera pas et les housses sont entièrement garanties.

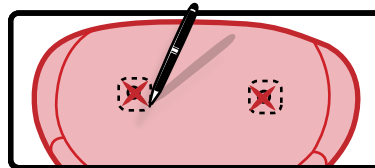

Sur le dessus de la housse du dossier, marquez avec un stylo un "X" sur chaque montant de l'appui-tête.

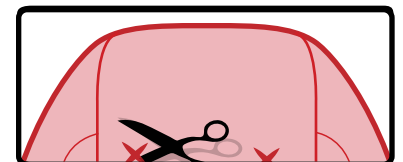

Pincez le matériau, coupez le long des marquages en "X", et rentrez le matériau sous les supports.



## INSTALLATION DE LA HOUSSE DE SIÈGE ARRIÈRE


### POUR CAMIONNETT

**NE PAS** retirer les appuis-tête actifs, utilisez l'ouverture en velcro située en haut de la housse du dossier pour une installation facile.



#### 1 RETRAIT DE L'APPUI-TÊTE

Retirez l'appui-tête en répétant l'étape 1 des instructions d'installation de la housse de siège avant.

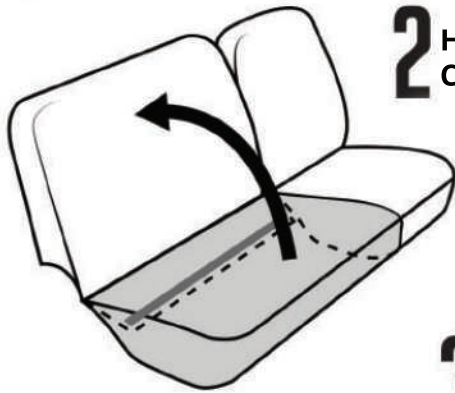


#### 2 HOUSSE DE COUSSIN

Relevez le coussin et faites glisser la housse. Attachez l'onglet en tapis à la bande de velcro. Ajustez pour bien adapter.

#### 3 HOUSSE DE DOSSIER

Rentrez la housse derrière la ceinture d'épaule et insérez la housse en haut, sur les côtés et en bas. Relevez le(s) coussin(s). Attachez toutes les sangles aux boucles en bas et **FIXEZ LES ÉLASTIQUES AVEC VELCRO AU TAPIS DE LA HOUSSE DE COUSSIN.**

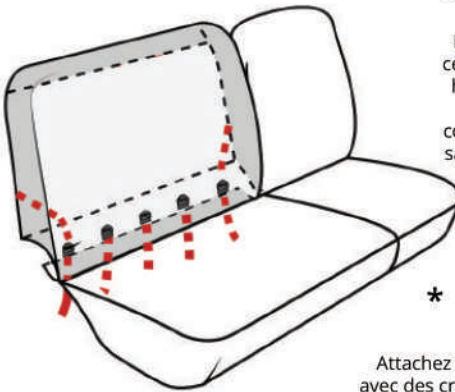

**\* FIXEZ LES ÉLASTIQUES AVEC VELCRO AU TAPIS DE LA HOUSSE DE COUSSIN.**

Attachez tous les élastiques au siège avec des crochets en "S". Rabaissez les coussins et ajustez pour bien adapter.

#### 4 SANGLES ET BOUCLES

Si votre dossier a des sangles, rentrez-les derrière le dossier (relever les coussins permet souvent d'avancer le dossier pour un meilleur accès).



### POUR VOITURES

**NE PAS** retirer les appuis-tête actifs, utilisez l'ouverture en velcro située en haut de la housse du dossier pour une installation facile.




#### 1 RETRAIT DE L'APPUI-TÊTE

Retirez l'appui-tête en répétant l'étape 1 des instructions d'installation de la housse de siège avant.


#### 2 RETRAIT DU DOSSIER

La plupart des coussins de siège sont amovibles et maintenus par des goupilles (situées sur le bord avant qui permettent de retirer la housse. Palpez le bord avant pour localiser les goupilles. S'il y a un loquet, faites-le glisser jusqu'à ce qu'il se déverrouille. Si vous n'êtes pas sûr, appelez-nous ou votre service de maintenance pour obtenir de l'aide.

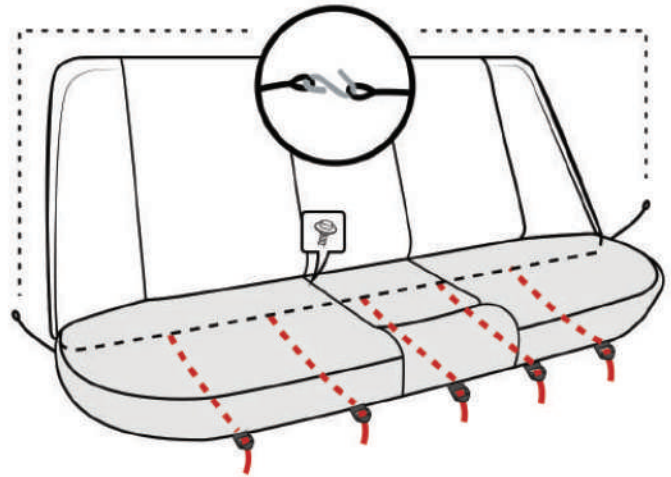

#### 3 SANGLES ET BOUCLES

Insérez les sangles dans leurs boucles correspondantes. Tirez les cordons par leurs boucles ensemble et connectez-les avec un crochet en "S". Tirez les sangles vers le bas pour les serrer.

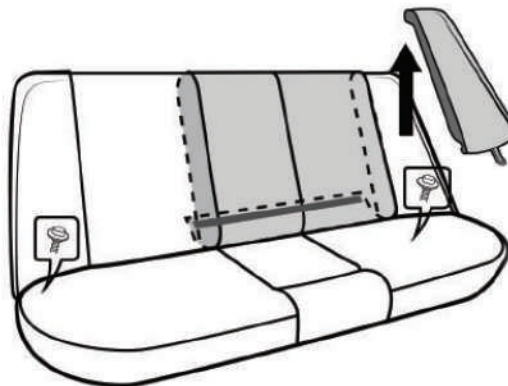

#### 4 HOUSSES DE DOSSIER

Les housses de dossier sont généralement des manches complètes. Faites glisser la housse du dossier sur le dossier et rentrez la languette en tapis à l'arrière de la housse, puis fixez-la au velcro. Pour les housses d'appui-dos, rentrez les bords et serrez le cordon élastique pour les sécuriser.

